


KOD: **AWO510PU v.1.8/V**  
 NAZWA: **17/40/M-F/PUSTA**

PL

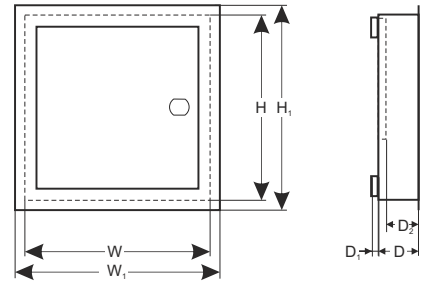

## PRZEZNACZENIE

### DSC:

#### Power Series Neo

Centrale: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Moduły: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422

### Power Series

Centrale: PC1616, PC1832, PC1864.

Moduły: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

### Power Series Pro

Centrale: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduły: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

### EBS:

Centrale: PX 202A

### PARADOX:

Centrale: 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192.

Moduły: ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3- HUB2, PGM4.

### PYRONIX:

Centrale: MATRIX 424, 6/816, 832, 832+

### RISCO:

Centrale: PRO24, 116, 128, 140.

Moduły: RP296EPS

### ROEL:

Centrale: SIGMA 6,12, CERBER

### ROGER:

Centrale: PR402, CPR 32- SE

### SATEL:

Centrale: Integra 32, 24, 64, 128, 128+, 256+, Versa 5,10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Moduły: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

### TELMOR:

Centrale: TCA-824, TEX800

*Dokumentacja informuje, jakie urządzenia mogą być instalowane w danej obudowie. Nie określa ile różnych urządzeń można zainstalować w jednej obudowie. Ilość zamontowanych urządzeń zależy od ich wielkości i rozmieszczenia.*

## DANE TECHNICZNE

**Wymiary zewnętrzne obudowy:** W=350, H=452, D+D<sub>1</sub>=100+8 [± 2mm]

**Wymiary zewnętrzne kołnierza:** W<sub>1</sub>=385, H<sub>1</sub>=430 [± 2mm]

**Głębokość robocza:** D<sub>2</sub>=80 [± 2 mm]

**Miejsce na akumulator:** 17Ah/12 V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)

**Waga netto/brutto:** 4,60 / 4,94 [kg]

**Transformator:** brak w zestawie, możliwość montażu TRZ40, TRZ50, TRZ80

**Warunki pracy:** II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C

**Wykonanie:** blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003

**Zastosowanie:** do wewnątrz

**Zabezpieczenie antysabotażowe:** 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A@50 V DC max. NC - styki normalnie zwarte

**Zamykanie:** skręcana: wkręt podkładkowy M4x12 / opcja zamek MR008, MR027

**Uwagi:** podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, otworowanie dla wprowadzenia okablowania: tylna i boczne ścianki. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek (lewo/prawo).

**Deklaracje, gwarancja:** CE, 2 lata od daty produkcji